


Образец эскиза для заказа отверстий

Необходимо указывать расстояние (по высоте и ширине) до центра отверстия, диаметр и глубину сверления.

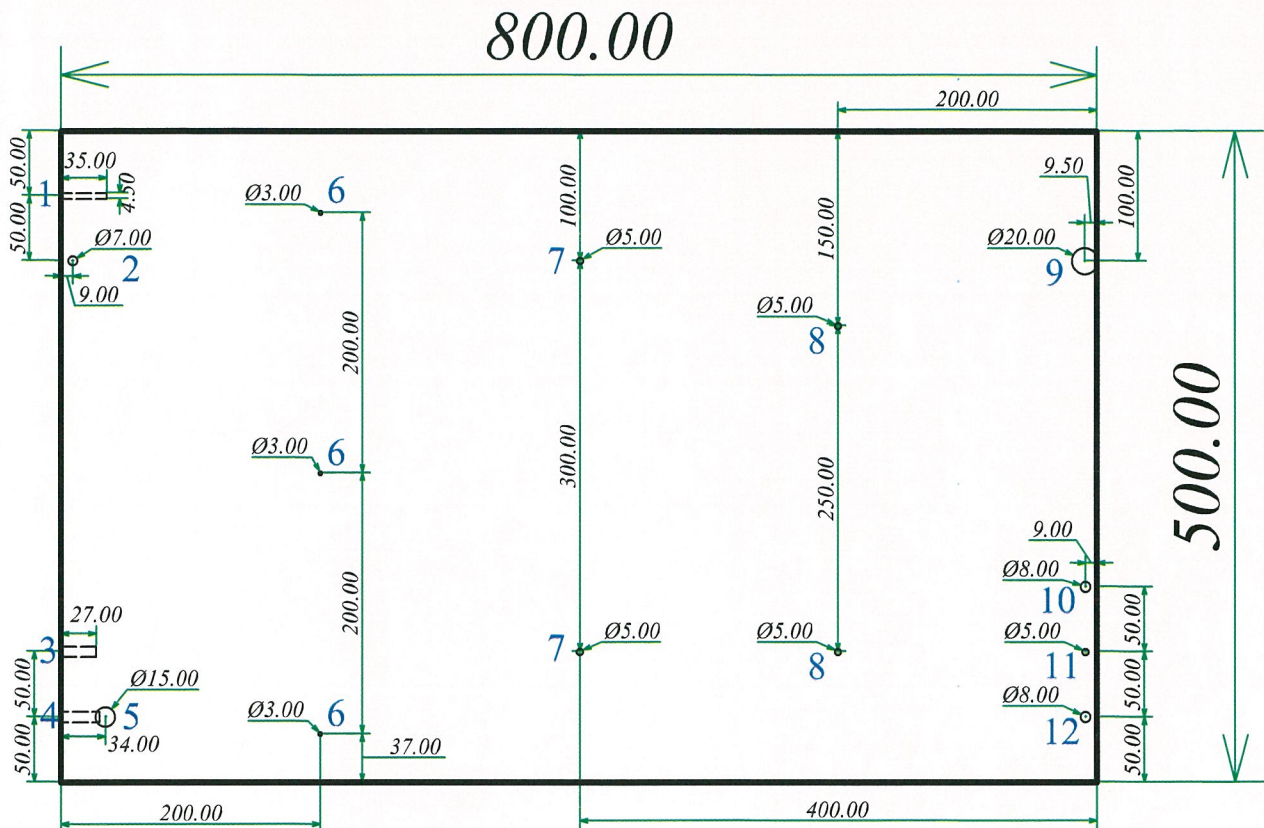

- | | |
|--|---|
| 1 - Конфирмат (в торец) - Ø 4.5 мм, глубина 35 мм | 7 - Полкодержатель - Ø 5 мм, глубина 10 мм |
| 2 - Конфирмат (в плоскость) - Ø 7 мм, глубина насквозь | 8 - Дюбель под VB 35 - Ø 5 мм, глубина 12 мм |
| 3 - Шкант (в торец) - Ø 8 мм, глубина 27 мм | 9 - VB 35 - Ø 20 мм, глубина 13 мм |
| 4 - Дюбель под Rastex L 34 (в торец) - Ø 8 мм, глубина 30 мм | 10 - Шкант (в плоскость) - Ø 8 мм, глубина 11 мм |
| 5 - Rastex 15 (в плоскость) - Ø 15 мм, глубина 13.5 мм | 11 - Дюбель под Rastex вкручиваемый (в плоскость) - Ø 5 мм, глубина 12 мм |
| 6 - Разметка - Ø 3 мм, глубина 3 мм | 12 - Дюбель под Rastex быстрого монтажа (в плоскость) - Ø 8 мм, глубина 12 мм |